

# TANIO—DRUKUJ.PL

## Instrukcja wymiany CHIPa w zamiennikach 8 BK, 8 C, 8 M, 8 Y i 5 BK

**NIE ZWLEKAJ Z WYMIANĄ . PRZY DALSZYM DRUKOWANIU BEZ  
ATRAMENTU, GŁOWICA MOŻE SIĘ ZATRZEĆ.**

**Potrzebne narzędzia : nożyk, szybko schnący  
klej [ Kropelka ] lub taśma dwustronna.**



### **KROK PIERWSZY:**

z oryginalnego tuszu wyjmujemy CHIPa, kładziemy atrament tak jak na obrazku, i za pomocą nożyka odcinamy z jednej strony mocowanie CHIPa. CHIP jest zawieszony, dzięki czemu można go łatwo wyjąć po odcięciu plastikowego mocowania.


### UWAGA :

proszę tę pracę wykonać uważnie aby nie uszkodzić CHIPa

### **KROK DRUGI:**

po usunięciu CHIPa ( a ) z pustego atramentu, musimy go umocować na zamienniku ( B ) .

Zamiennik posiada w miejscu gdzie ma być umocowany CHIP dwie odnóżki plastikowe, natomiast chip posiada dwie dziurki, dziurki pasują na odnóżki plastikowe.

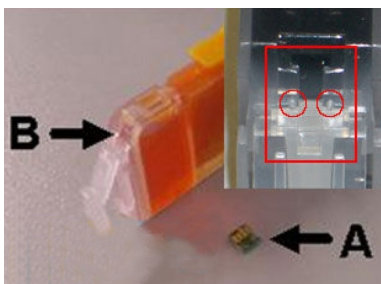


### **KROK TRZECI:**

aby CHIP nie odpadł musimy go przykleić klejem lub taśmą dwustronną. Najpierw smarujemy zamiennik klejem ( taśmą ) później ostrożnie nakładamy CHIPa.

### Uwaga :

proszę ostrożnie , aby nie pokleić układów na CHIPie

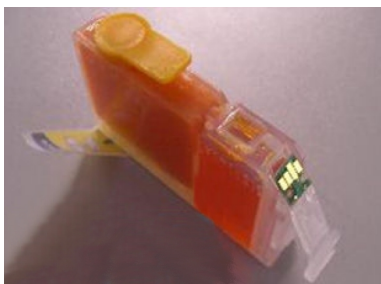

Jakiś czas po przełożeniu kartridży pojawia się komunikat z informacją, że stosowane są alternatywne tusze i by dalej kontynuować drukowanie należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „wznow” przez ok. 5 sekund na drukarce (środkowy przycisk na panelu drukarki).

Po wykonaniu tej czynności zostaje programowo wyłączona funkcja powiadamiania o poziomie zużycia atramentu i możemy drukować dalej